


joovy®

Foodoo™ 212X

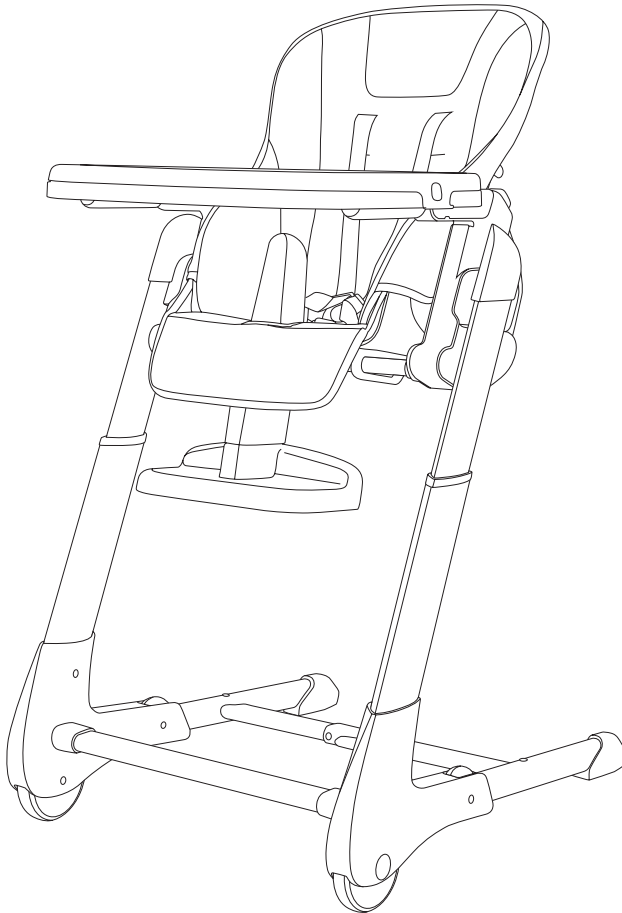

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
Храните ее для дальнейшего использования

- Предотвратите серьезные травмы в результате соскальзывания или выпадения ребенка.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- ВСЕГДА используйте стульчик только на ровной гладкой поверхности.
- Никогда не ставьте стульчик рядом с лестницами.
- Никогда не позволяйте ребенку наступать на подножку, чтобы забраться на стульчик или выбраться из него.
- Ребенок должен быть всегда закреплен в стульчике при помощи ремней безопасности. Поднос не предназначен для выполнения этой роли.
- Рекомендуется использовать стульчик только для детей, который могут самостоятельно сидеть прямо.
- Следите за тем, чтобы в зоне досягаемости ребенка не было висящих веревочек.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, когда он находится на стульчике.
- Максимально допустимый вес ребенка – 22,7 кг. Превышающий вес может привести к неустойчивому положению стульчика.
- Не используйте стульчик, пока все детали не будут правильно установлены.
- Регулярно и перед каждым использованием проверяйте стульчик на наличие сломанных, изношенных или потерянных деталей.
- Перестаньте использовать стульчик в случае неисправности или поломки.
- Выбросьте все детали упаковки. Не позволяйте детям играть с ними.
- Максимальный возраст: 4 года.

1 Распаковываем продукт

- Вытащите все содержимое коробки и идентифицируйте детали при помощи Изображения 1.1. А: Стульчик В: Столик с подносом и документы
- Выбросьте все детали упаковки, включая пленочные покрытия.
- Не позволяйте детям играть с деталями упаковки.

2 Раскладываем стульчик

- Не позволяйте детям находиться рядом в момент раскладывания стульчика.
- Потяните заднюю ножку до тех пор, пока стульчик не встанет ровно и не примет зафиксированное положение. См. Изображение 2.1.

ВНИМАНИЕ

Ребенок должен быть всегда закреплен в стульчике при помощи ремней безопасности. Поднос не предназначен для выполнения этой роли.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ В МАГАЗИН

Если у вас возникнут трудности при сборке или эксплуатации данного продукта, или если у вас появятся вопросы касательно инструкции, пожалуйста, позвоните в наш Отдел по работе с клиентами. Обратите внимание: внешний вид и цвет продукта могут отличаться.

ВНИМАНИЕ

Только взрослые могут собирать данный продукт. Дополнительные инструменты не требуются.

3 Присоединяем/отсоединяем и используем столик

Столик может быть установлен в двух позициях.

- Чтобы установить столик, нажмите и потяните механизм с обратной стороны столика См. Изображение 3.1. и вставьте две направляющие в отверстия в стуле пока столик не защелкнется и не примет зафиксированное положение См. Изображение 3.2.
- Аккуратно потяните за столик, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован.
- Чтобы отсоединить столик полностью, нажмите и потяните механизм с обратной стороны столика и вытащите столик.
- Осторожно задвигайте поднос, когда ребенок сидит на стульчике. Всегда проверяйте, чтобы паховый ремень находился между ног у ребенка.

4 Используем вставной поднос для столика

- Вставной блок можно вытаскивать и мыть в посудомоечной машине.
- Чтобы вытащить блок, потяните его за края вверх с двух сторон. См. Изображение 4.1. Поднимайте ровно вверх, чтобы ничего не разлить.
- Чтобы вставить блок, положите его в поднос и надавите по бокам для фиксации.

6 Закрепляем ребенка в сиденье

Внимание! У плечевых ремней есть 2 положения. Настройте их длину так, чтобы они находились как можно ближе к плечам ребенка.

- Чтобы снять плечевые ремни, разверните пластиковые концы боком и пропустите их сквозь отверстия в спинке сиденья. Отрегулируйте необходимую высоту и вставьте пластиковые концы в отверстия. См. Изображение 6.1. Убедитесь, что ремни отрегулированы одинаково.
- Чтобы отсоединить пряжку, нажмите на центральную кнопку и вытащите концы ремней из пряжки. См. Изображение 6.2.
- Аккуратно посадите ребенка на стульчик и закрепите плечевые ремни через плечи и грудь. Затем поместите паховый ремень между ног ребенка.
- Вставьте ремни в пряжку до полной фиксации. См. Изображение 6.3.
- Отрегулируйте поясной ремень так, чтобы он плотно прилегал к телу ребенка.
- Плечевой, поясной и паховые ремни можно регулировать при помощи пластиковых колец, расположенных на них.

7 Регулируем наклон сиденья

Всего в стуле 5 положений сиденья

- Чтобы наклонить сиденье, нажмите на механизм сзади сиденья. См. Изображение 7.1.
- Наклоните сиденье в нужное положение. См. Изображение 7.2.

8 Регулируем подножку

Всего 2 положения подножки по высоте

- Чтобы изменить положение подножки, нажмите на кнопку и установите нужное положение. См. Изображение 8.1.

5 Регулируем высоту сиденья

Высота стула может регулироваться. Всего 8 позиций высоты.

- Нажмите на кнопки с обеих сторон стула одновременно. См. Изображение 5.1.
- Потяните сиденье вверх или вниз, чтобы отрегулировать нужную высоту. См. Изображение 5.2.

ВНИМАНИЕ

Предотвратите серьезную травму в результате падения или соскальзывания ребенка. Всегда используйте удерживающую систему.

9 Складываем стульчик

- Не разрешайте детям находиться рядом, когда складываете стульчик.
- Удерживая стульчик одной рукой, второй рукой сдвиньте замок и нажмите кнопку. См. Изображение 9.1.
- Поднимите ножку к стулу до тех пор, пока она не примет зафиксированное положение кнопки. См. Изображение 9.2.

Обслуживание

Все приспособления, ремни, замки, застежки, заклепки и другие детали и пластиковые части необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их исправном состоянии. Удерживающую систему, так же как и другие ремни и тканевые детали, необходимо периодически inspectировать, чтобы убедиться, что они надежно закреплены, не порваны и не повреждены. Все подвижные части (поднос, шарниры) необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их правильном функционировании.

Любые отсутствующие, изношенные или сломанные детали необходимо заменять немедленно. Необходимо перестать использовать стульчик до того, как замена будет произведена. Необходимо использовать детали только оригинального производителя. При необходимости свяжитесь с службой поддержки Joovy по бесплатному номеру.


Уход

Тканевые детали стульчика можно протирать, используя хозяйственное мыло или мягкое моющее средство с теплой водой при помощи губки или тряпки. Дайте ткани полностью высохнуть перед дальнейшим использованием.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1


A:

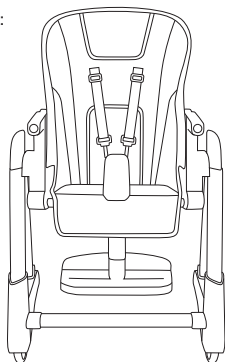


В:

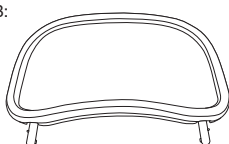


2.1

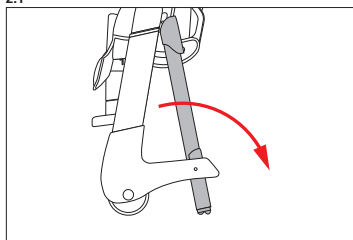


3.1

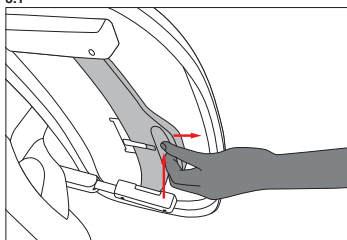


3.2

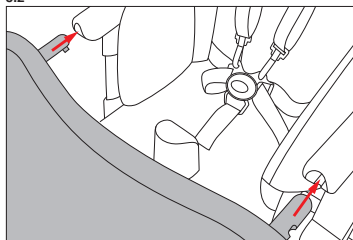


4.1

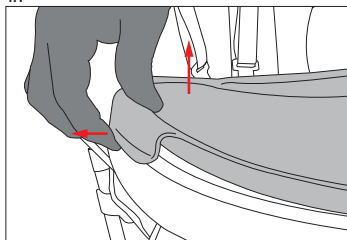

5.1

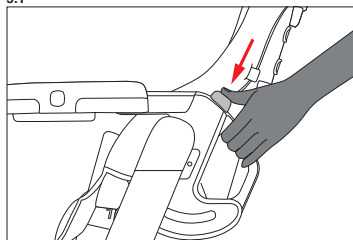


5.2

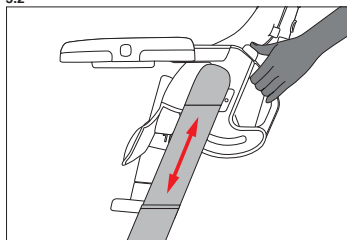


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


6.1

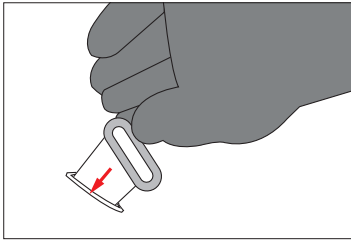


6.2

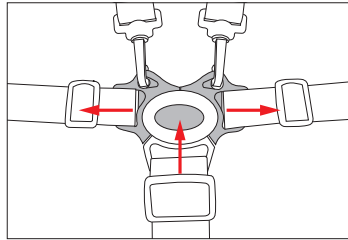


6.3

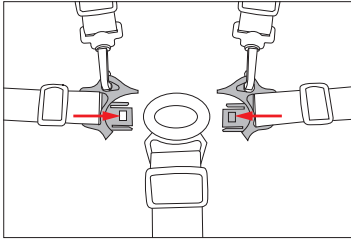


7.1

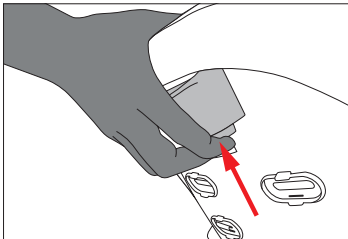


7.2

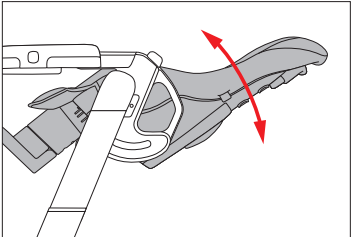


8.1

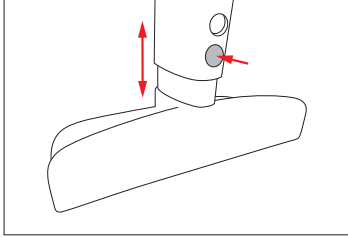

9.1

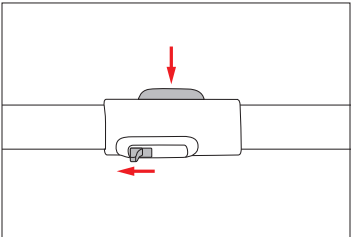

9.2

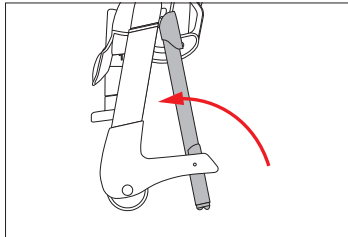

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТСЯ

Мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены покупкой данного продукта. Если у вас возникнут трудности при сборке или эксплуатации данного продукта или если у вас появятся вопросы, свяжитесь с нашим Отделом по работе с клиентами

