



PORTAPLAY™

ИГРОВОЙ ЦЕНТР

**Меры предосторожности и
инструкция по эксплуатации**

ВНИМАНИЕ

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ИГРОВОМУ ЦЕНТРУ ДО НАЧАЛА СБОРКИ.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГРОВОЙ ЦЕНТР, ЕСЛИ ОН СЛОМАН ИЛИ ПОВРЕЖДЕН. НЕ ДОПУСКАЙТЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ К МЕЛКИМ ДЕТАЛЯМ. СБОРКА ИГРОВОГО ЦЕНТРА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

В случае, если стульчик поврежден или неисправен, обратитесь к официальному дистрибьютору Oribel в России по адресу service@infania.ru

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Игровой центр предназначен для детей с 5 месяцев (если ребенок уже умеет сидеть самостоятельно) и до 12 месяцев (или до того момента, когда ребенок научится ходить).
- НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра.
- ВСЕГДА держите ребенка в поле зрения, когда он в игровом центре.
- **ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ! НЕЛЬЗЯ** использовать игровой центр, если ребенок уже умеет ходить!
- **НЕЛЬЗЯ использовать игровой центр Portaplay, если:**
 - уже умеет ходить;
 - рост ребенка превышает 76 см;
 - вес ребенка превышает 11 кг;
 - если ребенок, находясь в сиденье игрового центра, может стоять полной стопой на полу и при этом ножки игрового центра установлены на самом высоком уровне.
- Не подпускайте ребенка к игровому центру, если его сборка еще не закончена.
- Перед тем как посадить ребенка в сиденье игрового центра, убедитесь, что все ножки до конца зафиксированы в разложенном положении и установлены на одном уровне высоты.
- **НЕЛЬЗЯ** регулировать уровень высоты ножек игрового центра, пока ребенок находится в сиденье центра.
- **НЕЛЬЗЯ** передвигать игровой центр, пока ребенок сидит в сиденье.
- **НЕЛЬЗЯ** раскручивать сиденье игрового центра, когда ребенок сидит в нем. Поворачивать сиденье может ТОЛЬКО ребенок, отталкиваясь ножками от пола.
- **НЕЛЬЗЯ** устанавливать игровой центр рядом с лестницами, батареями центрального отопления, электрообогревателями или другими потенциально опасными объектами.

- Не устанавливайте игровой центр под прямыми солнечными лучами или в помещениях, в которых температура воздуха превышает 38°C.
- **НЕЛЬЗЯ** использовать игровой центр, если он поврежден или сломан.
- Чтобы избежать случайных опрокидываний, устанавливайте игровой центр только на ровных поверхностях.

ВЕРЕВОЧКИ И ШНУРКИ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ УДУШЕНИЯ!

- **НЕЛЬЗЯ** располагать игровой центр вблизи от лестниц, окон, проводов питания и других потенциально опасных объектов, которые могут привлечь внимание ребенка.
- **НЕЛЬЗЯ** располагать рядом с ребенком предметы или игрушки со шнурками или веревочками.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВОГО ЦЕНТРА В КАЧЕСТВЕ СТОЛИКА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ:

- Преобразование игрового центра в столик для занятий и его регулировка должны осуществляться ТОЛЬКО взрослым человеком.
- Перед каждым использованием столика, убедитесь, что столешница зафиксирована правильно.
- **НЕЛЬЗЯ** позволять ребенку залезать, сидеть, стоять, прыгать и т.д. на поверхности столешницы.
- Пренебрежение данными пунктами инструкции может стать причиной повреждения игрового центра и, потенциально, нести угрозу здоровью ребенка.

ВАЖНО

- Пожалуйста, прочтите данные инструкции до начала сборки.
- Сохраните данные инструкции для использования в будущем
- При распаковке игрового центра, внимательно отделяйте мелкие детали от упаковочных материалов.
- Проверьте игровой центр на целостность всех элементов и комплектацию.
- **НЕЛЬЗЯ** использовать игровой центр, если у вас не хватило деталей при сборке, если игровой центр поврежден или сломан.
- **НИКОГДА** не пытайтесь заменить оригинальные детали на детали других производителей.
- Не подвергайте игровой центр промоканию (хранить и использовать в сухих помещениях).
- Свяжитесь с Сервисным центром Oribel (service@infania.ru), если вам нужна информационная поддержка или замена каких-либо деталей в рамках гарантийного обслуживания.

Рекомендации по уходу

Разрешена машинная стирка съемного сиденья игрового центра в деликатном режиме. Допускается машинная сушка при низкой температуре в течение 10–15 минут. **НЕЛЬЗЯ** использовать отбеливатели или средства для стирки с крупными частицами. Химическая чистка **ЗАПРЕЩЕНА**. Для чистки пластиковых частей игрового центра используйте мягкую ткань смоченную в мыльном растворе.

Рекомендуемый возраст, рост и вес ребенка

Игровой центр: с 5 месяцев (если ребенок уже начал самостоятельно садиться).
до 12 месяцев (или до того момента, когда ребенок научится самостоятельно ходить).
Предельная отметка роста ребенка: 76 см;
Предельная отметка веса ребенка: 11 кг.



PORTAPLAY™


ИГРОВОЙ ЦЕНТР

Инструкция по эксплуатации


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплектация

A

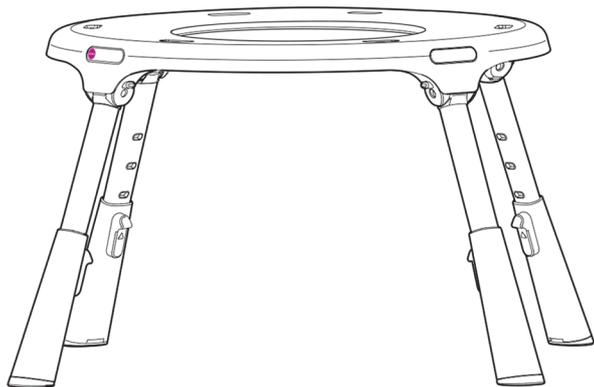

B

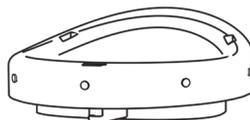


C



D




E

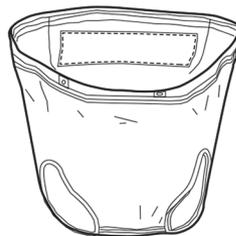

Игрушки*

F

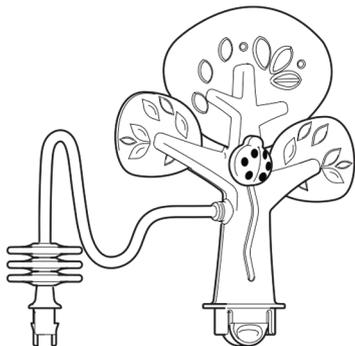


G




H



I

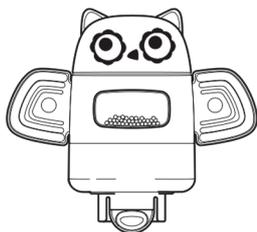


J

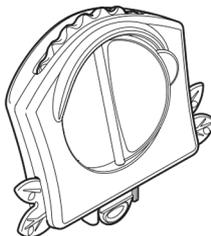


*Состав набора игрушек может варьироваться в зависимости от модели игрового центра

СБОРКА ИГРОВОГО ЦЕНТРА PORTAPLAY







- 1 Разложите ножки игрового центра

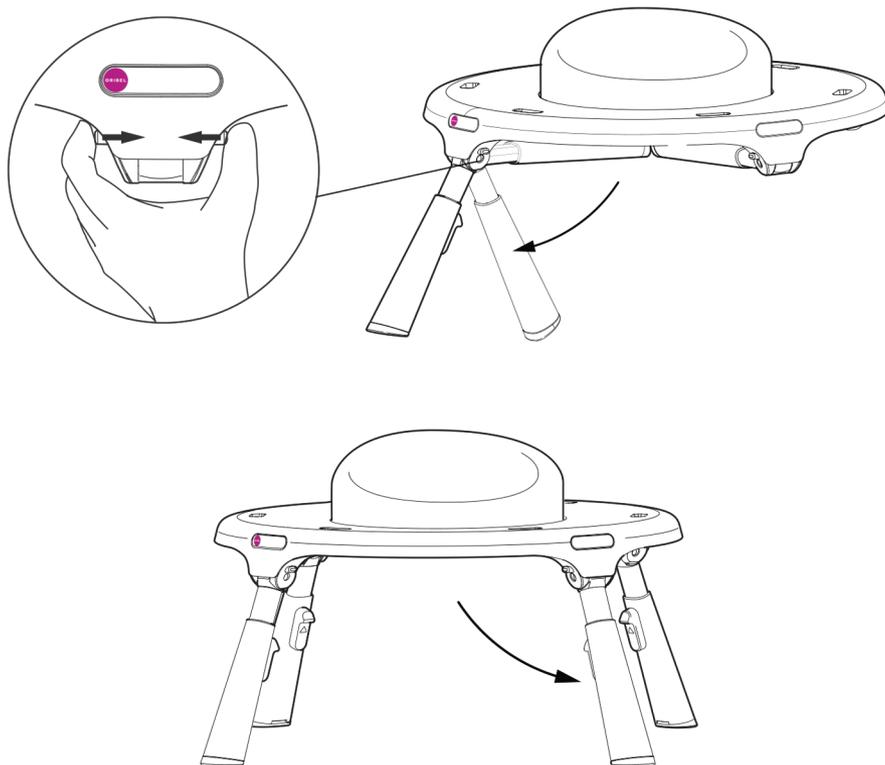

2 Установка чехла на каркас сиденья

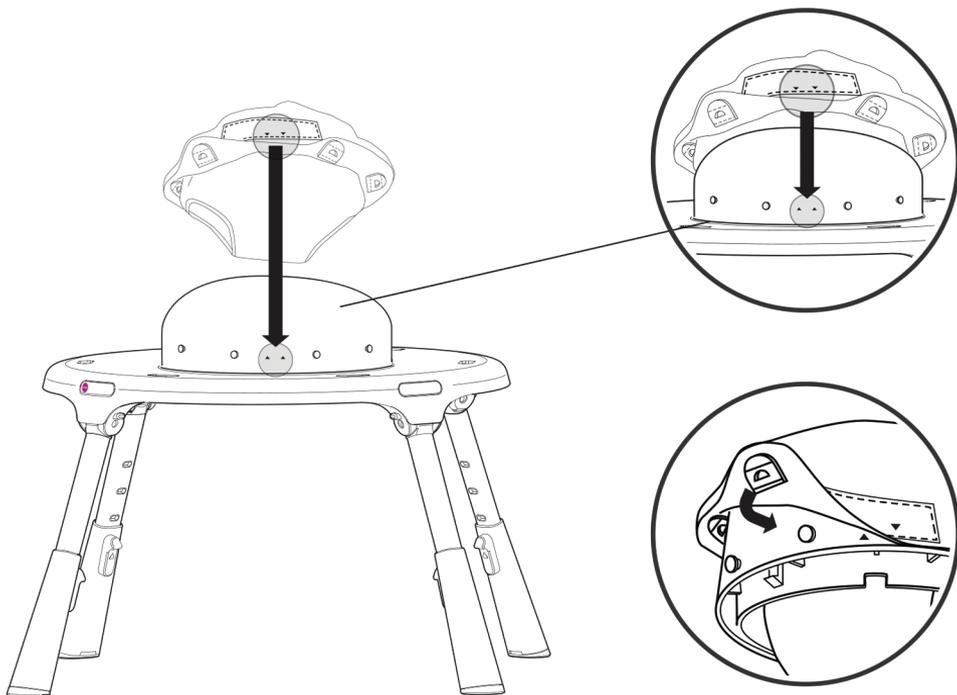

3 Регулировка высоты ножек игрового центра

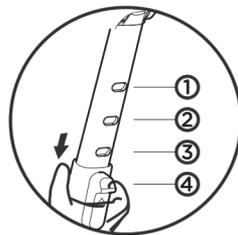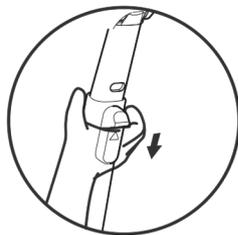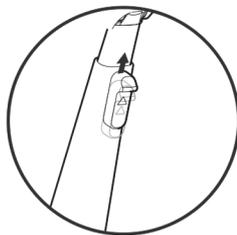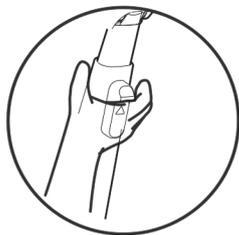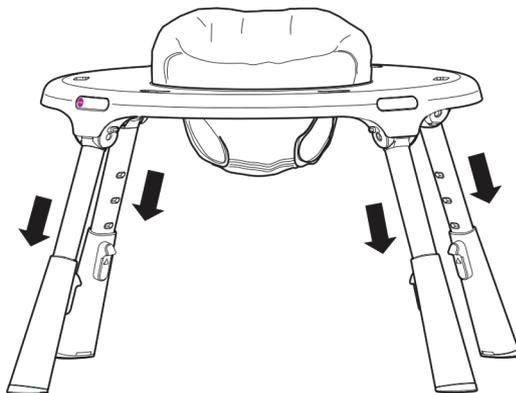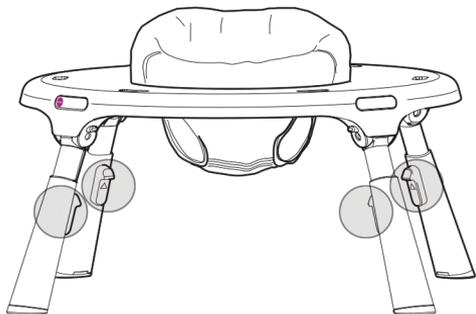

4 Регулировка высоты ножек игрового центра



**Правильный
уровень высоты
сиденья**




**Сиденье
установлено
слишком высоко**




**Сиденье
установлено
слишком низко**

Не правильно выбранный уровень высоты ножек игрового центра может стать причиной дискомфорта малыша.


Пожалуйста, следуйте данной рекомендации, чтобы время, проведенное ребенком в игровом центре, было окрашено позитивными красками.

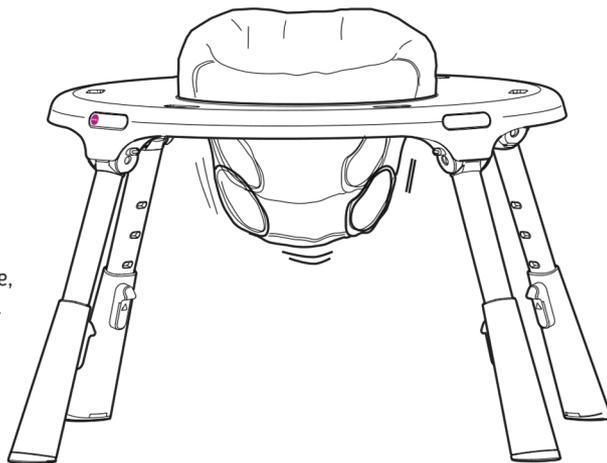


5 Установите игрушки

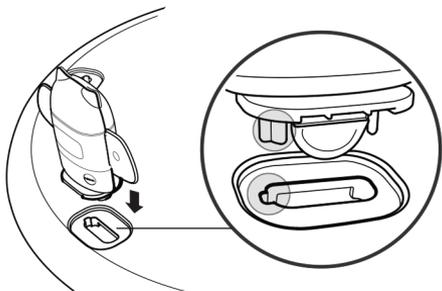


6 Снимите игрушки

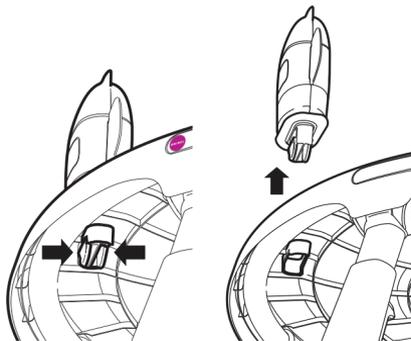


7 Посадите ребенка в сиденье игрового центра

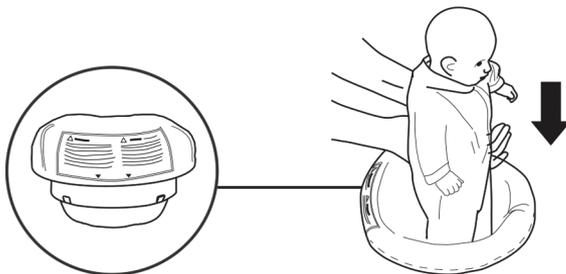


5 Установите игрушки

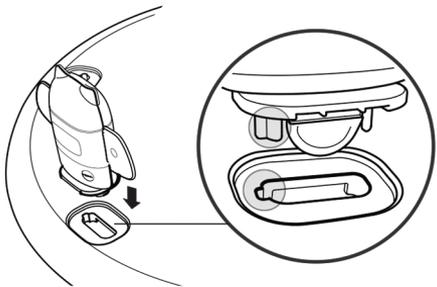

6 Снимите игрушки

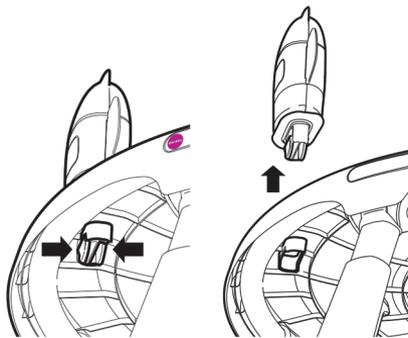


7 Посадите ребенка в сиденье игрового центра

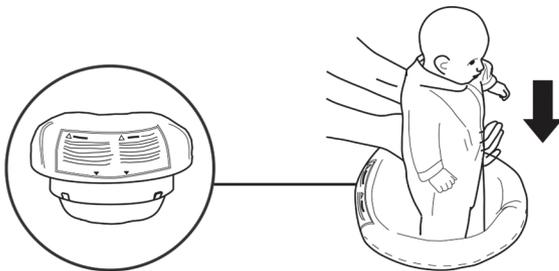


ТРАНСФОРМАЦИЯ В ДЕТСКИЙ СТОЛИК


1 Снимите каркас сиденья

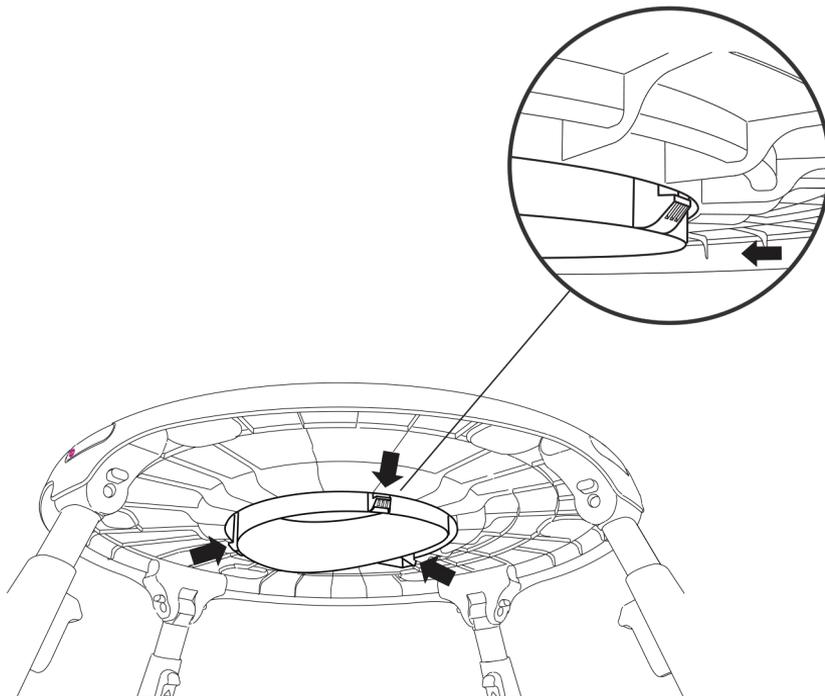

- 2** Установите пластиковую столешницу

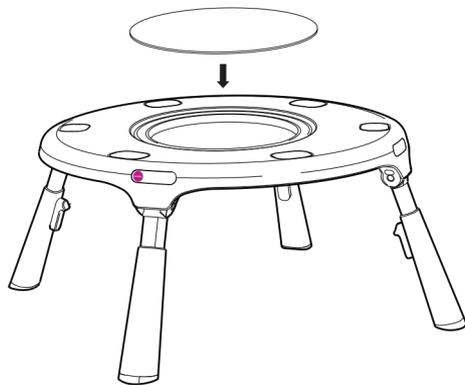

- 3** Установите заглушки на место отверстий от игрушек

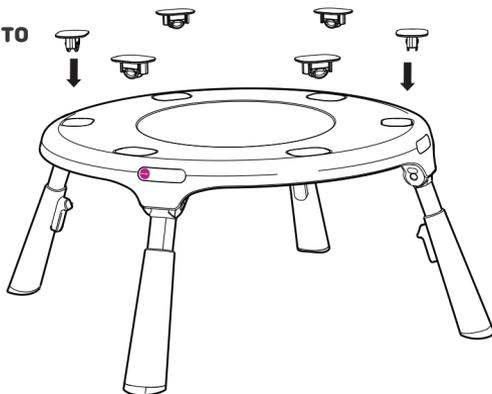



PORTAPLAY™

**УМНЫЙ ДИЗАЙН ДОМАШНЕГО СЧАСТЬЯ
СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ НА ВЕСЬ СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГРОВОГО ЦЕНТРА**