


joovy®

Balloon™ 809X

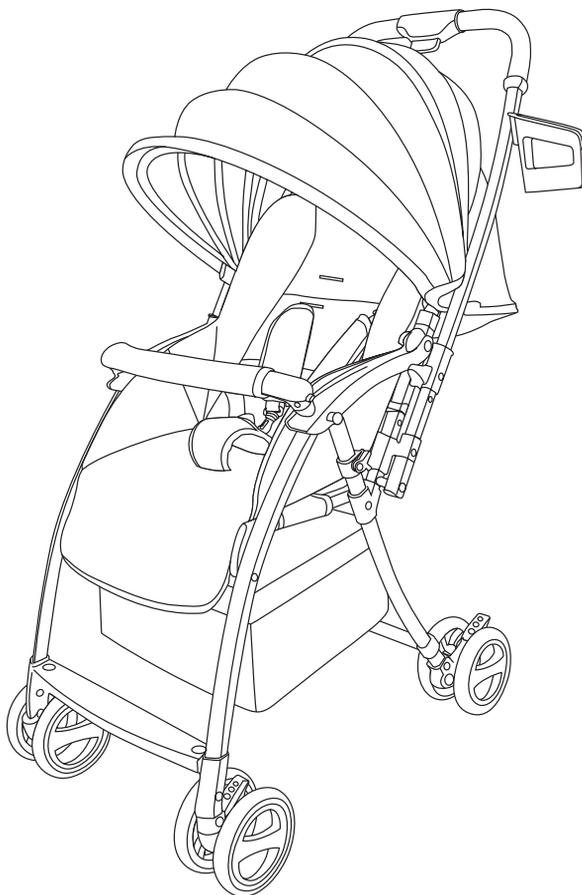

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КОЛЯСКОЙ:

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
Храните её для дальнейшего использования

- Несоблюдение данных мер предосторожности и инструкций может привести к серьезным травмам или летальному исходу.
- Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- Предотвратите серьезные травмы в результате соскальзывания или выпадения ребёнка.
- Всегда используйте удерживающую систему и проверяйте, чтобы ребёнок находился в положении согласно инструкции.
- Убедитесь, что коляска полностью раскрыта, первичный фиксатор и колеса заблокированы, прежде чем подпустить ребёнка к коляске.
- Парковочный механизм всегда должен быть активирован, когда вы кладете ребёнка в коляску и вытаскиваете его из нее.
- Максимально допустимый вес ребёнка – 20,4 кг
- Максимально допустимый рост ребёнка – 110см
- Используйте горизонтальное положение для младенцев с рождения и до 3 месяцев.
- Никогда не используйте положение с наклоном, пока держатель для ног не будет подсоединен правильным образом.
- Полностью прямое положение может использоваться ТОЛЬКО для детей старше 6 месяцев.
- Используйте другие положения с наклоном ТОЛЬКО для детей старше 3 месяцев.
- Использование коляски для ребёнка, который весит более 20,4 кг, приведет к чрезмерному износу и нагрузке и может стать причиной опасного неустойчивого положения.
- Никогда не позволяйте ребёнку вставать на подножку, чтобы забраться или выбраться из коляски.
- Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах.
- Не прикрепляйте никакие приспособления, не рекомендованные Joovy.
- Не позволяйте детям находиться рядом при сборке коляски.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, может повлиять на стабильность коляски.
- Сумки, пакеты и другие аксессуары, висящие на ручке или других частях коляски, могут изменить баланс коляски и привести к опасному неустойчивому положению.
- Максимально допустимый вес для корзины для хранения -2,2 кг. Превышающий вес может привести к опасному неустойчивому положению.
- Максимально допустимый вес для держателя для чашки – 0,45 кг.
- Никогда не перевозите горячие напитки и открытые контейнеры в держателе для чашки.
- Никогда не позволяйте использовать коляску в качестве игрушки.
- Выбросьте все детали упаковки. Не позволяйте детям играть с ними.
- Регулярно проверяйте продукт на наличие неплотно посаженных заклепок, застежек, изношенных или отсутствующих деталей, порванного материала и швов.
- Перестаньте использовать коляску, если какие-то детали сломаны, отсутствуют или утеряны.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ДАННЫЙ ПРОДУКТ В МАГАЗИН

Если у вас возникнут трудности при сборке или эксплуатации данного продукта или если у вас появятся вопросы касательно инструкции, пожалуйста, позвоните в наш Отдел по работе с клиентами.

Обратите внимание: внешний вид и цвет продукта могут отличаться.

1 Распаковываем продукт

- Вытащите все содержимое коробки и идентифицируйте детали при помощи Изображения
- 1.1. (не в масштабе)
- A: коляска B: два передних колеса C: два задних колеса D: два держателя для чашки E: набор адаптеров для автомобильного кресла и документация (не представлены на изображении).
- Выбросьте все детали упаковки, включая пленочные покрытия.
- Не позволяйте детям играть с деталями упаковки.

ВНИМАНИЕ

Этот продукт может собирать только взрослый. Дополнительные инструменты не требуются.

2 Раскладываем коляску

- Потяните за блокирующий фиксатор вправо и зажмите кнопку. См. Изображение 2.1.
- Потяните назад и вверх за ручку. См. Изображение 2.2.

ВНИМАНИЕ

Всегда блокируйте первичный фиксатор, расположенный в задней части коляски, когда она находится в раскрытом положении. Это предотвратит падение коляски. Будьте осторожны с пальцами при раскрытии коляски – подвижные части устройства могут защемить их.

3 Устанавливаем задние колёса

- Переверните коляску вверх ногами.
- Вставьте задние колеса в штифты до полной блокировки. См. Изображение 3.1.
- Потяните за колеса, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

5 Фиксаторы передних колёс

- Передние колеса могут использоваться в двух режимах: блокировка и поворот.
- Чтобы заблокировать передние колеса, приподнимите блокирующий рычажок, расположенный между колес, до слышимого щелчка. См. Изображение 5.1. Поверните колеса так, чтобы они автоматически зафиксировались в прямом положении.
- Чтобы разблокировать колеса (режим поворота), нажмите на блокирующий рычажок.



ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны с пальцами, их могут защемить боковые петли при раскрытии и закрытии капюшона.

8 Регулируем подставку для ног

- Чтобы отрегулировать подставку для ног, найдите под ней выступ, потяните за него и зафиксируйте подставку в желаемом положении. См. Изображение 8.1.

9 Положения сиденья

- Положения сиденья можно регулировать – от полностью вертикального положения до горизонтального.
- Используйте горизонтальное положение для младенцев от рождения до трех месяцев (необходимо установить держатель для ног). Используйте вертикальное положение ТОЛЬКО для детей от 6 месяцев. Используйте другие положения сиденья ТОЛЬКО для детей от трех месяцев.
- Найдите механизм наклона с внешней стороны сиденья.
- Чтобы наклонить сиденье, возьмите механизм, надавите с обеих сторон и аккуратно потяните по направлению к задней части коляски до тех пор, пока сиденье не примет желаемое положение. См. Изображение 9.1.
- Чтобы приподнять сиденье, потяните за оба ремня, расположенных в конце механизма, до тех пор, пока сиденье не примет желаемое положение. См. Изображение 9.2.

4 Устанавливаем передние колёса

- Наклоните коляску так, чтобы она опиралась на задние колеса и на ручку.
- Вставьте передние колеса в штифты до полной блокировки. См. Изображение 4.1.
- Потяните за колеса, чтобы убедиться, что они установлены правильно.

6 Используем капюшон

- Капюшон можно отрегулировать до полностью открытого и полностью закрытого состояния. См. Изображение 6.1.
- Чтобы снять капюшон, полностью наклоните сиденье. Нажмите на кнопки деблокировки и потяните за капюшон. См. Изображение 6.2.
- Чтобы установить капюшон, расположите вставной механизм у отверстий коляски и вставьте их до полной блокировки.

7 Тормоза на задних колёсах

- Всегда задействуйте задние тормоза, прежде чем положить ребёнка в коляску или вытащить его из нее.
- Чтобы задействовать тормоза, нажмите на оба рычажка, чтобы тормоза встали на место. См. Изображение 7.1.
- Проверьте, чтобы тормоза были правильно активированы с обеих сторон.
- Чтобы отпустить тормоза, поднимите рычажок вверх. См. Изображение 7.2.



ВНИМАНИЕ

Не позволяйте ребёнку наступать или сидеть на подставке для ног или подножке. Это может привести к опрокидыванию коляски и травме ребёнка.

Чтобы использовать горизонтальное положение для младенцев от рождения до трех месяцев:

- Полностью наклоните сиденье.
- Отрегулируйте подставку для ног.
- Найдите держатель для ног в заднем кармане за подставкой для ног. Присоедините держатель над подставкой для ног, закрепив петли на штыри с обеих сторон. См. Изображение 9.3.
- Когда держатель для ног не используется, храните его сзади подставки для ног.

ВНИМАНИЕ

Ребёнок может соскользнуть в отверстия для ног и задохнуться. Никогда не используйте горизонтальное положение, пока держатель для ног не будет подсоединён правильным образом. Используйте горизонтальное положение для младенцев с рождения и до 3 месяцев. Используйте полностью вертикальное положение **ТОЛЬКО** для детей старше 6 месяцев. Используйте другие положения только для детей старше 3 месяцев.

10 Устанавливаем/снимаем поручень

- Расположите поручень кнопками вниз. Выровняйте отверстия на поручне со штифтами на коляске и надавите на них до слышимого щелчка. См. Изображение 10.1.
- Потяните за поручень, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован.
- Чтобы снять поручень, нажмите одновременно на кнопки, расположенные внизу с двух сторон. См. Изображение 10.2. Затем снимите поручень с коляски.

ВНИМАНИЕ

Поручень не является удерживающим устройством. **ВСЕГДА** используйте удерживающее устройство, когда ребёнок находится в коляске. **НИКОГДА** не поднимайте коляску за поручень.

Будьте осторожны, когда будете присоединять поручень с ребёнком в коляске.

12 Регулируем ручку

- Ручка имеет два положения – переднее и заднее.
- Чтобы изменить направление ручки, потяните за рычажки, расположенные по обе стороны ручки. См. Изображение 12.1. Направьте ручку в желаемую сторону и зафиксируйте положение. См. Изображение 12.2.

ВНИМАНИЕ

Предназначено для использования **ТОЛЬКО** с коляской Joovy Balloon. Максимально допустимый вес для держателя для чашки – 0,45 кг. Никогда не перевозите горячие напитки и открытые контейнеры в держателе для чашки.

ВНИМАНИЕ

НИКОГДА не позволяйте детям находиться рядом во время складывания коляски. Будьте осторожны с пальцами, подвижные части коляски могут защемить их.

11 Закрепляем ребёнка в сиденье

- У плечевых ремней есть 3 положения. Настройте их длину так, чтобы они находились как можно ближе к плечам ребёнка.
- Чтобы снять плечевые ремни, разверните пластиковые концы боком и пропустите их сквозь отверстия в спинке сиденья. Отрегулируйте необходимую высоту и вставьте пластиковые концы в отверстия. См. Изображение 11.1. Убедитесь, что ремни отрегулированы одинаково.
- Чтобы отсоединить пряжку, нажмите на центральную кнопку и вытащите концы ремней из пряжки. См. Изображение 11.2.
- Аккуратно посадите ребёнка в сиденье и закрепите плечевые ремни через плечи и грудь. Затем поместите паховый ремень между ног ребёнка.
- Вставьте ремни в пряжку до полной фиксации. См. Изображение 11.3.
- Отрегулируйте поясной ремень так, чтобы он плотно прилегал к телу ребёнка.
- Плечевой, поясной и паховые ремни можно регулировать при помощи пластиковых колец, расположенных на них.

13 Корзина для хранения

- Максимально допустимый вес для корзины для хранения – 2,2 кг.

14 Присоединяем/отсоединяем держатели для чашек

- Присоедините держатель, вставив его в любой штифт с внешней стороны ручки. См. Изображение 14.1. Угол держателя для чашки можно регулировать. Повторите этот шаг с другой стороны при желании.
- Приподнимите держатель вверх, чтобы отсоединить его.

15 Складываем коляску

- Не разрешайте детям находиться рядом во время складывания коляски.
- Убедитесь, что ручка расположена за спинкой сиденья.
- Отодвиньте фиксатор вправо и нажмите кнопку. См. Изображение 15.1. Надавите вниз на ручку. См. Изображение 15.2.

16 Используем коляску с детским автомобильным креслом (по желанию).

ВНИМАНИЕ: На вкладыше приведен перечень совместимых моделей автомобильных кресел.

- Полностью наклоните сиденье.
- Снимите поручень, если он присоединен.
- Расположите каждый адаптер так, чтобы кнопка смотрела вниз. Затем выровняйте отверстие в адаптере со штырем на поручне и надавите на адаптер так, чтобы он встал на место. См. Изображение 16.1.
- Потяните за каждый адаптер, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
- Поставьте автомобильное кресло на коляску так, чтобы оно находилось передней частью по направлению к вам. См. Изображение 16.2. Убедитесь, что кресло стоит ровно.
- Протяните ремень из одного адаптера через осевой шарнир ручки кресла и расположите его между ручкой и сиденьем. См. Изображение 16.3.
- Закрепите ремень на штифте. См. Изображение 16.4. Убедитесь, что крепление надежно.
- Повторите этот шаг с другим адаптером.
- Закрепите удерживающие ремни над САМОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ автомобильного кресла (ремни находятся в карманах в боковой части сиденья коляски). Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно облегли автомобильное кресло, но были далеко от шеи ребёнка.
- Потяните за сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено. См. Изображение 16.5.
- Чтобы снять автомобильное кресло, расстегните пряжку удерживающего ремня, нажав на две боковые кнопки. См. Изображение 16.6. Положите удерживающие ремни в карманы для хранения.
- Снимите ремень одного адаптера со штифта. Отсоедините адаптер, нажав на кнопку, расположенную внизу, и снимите его с крепления. См. Изображение 16.7. Повторите этот шаг с другим адаптером.

ВНИМАНИЕ

Риск удушья: Когда адаптеры не используются, держите их вне досягаемости детей. ВСЕГДА устанавливайте детское автомобильное кресло так, чтобы ребёнок находился лицом к ручке коляски и был надежно закреплен при помощи удерживающих ремней. НИКОГДА не располагайте удерживающие ремни у шеи ребёнка, т.к. это может привести к удушью. Адаптеры подходят для использования ТОЛЬКО с отдельными моделями автомобильных кресел. Список моделей указан на вкладыше. НЕ используйте с другими моделями автомобильных кресел.

Обслуживание

Все приспособления, ремни, замки, застежки, заклепки и другие детали и пластиковые части необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их исправном состоянии.

Удерживающую систему, так же как и другие ремни и тканевые детали, необходимо периодически inspectировать, чтобы убедиться, что они надежно закреплены, не порваны и не повреждены. Все подвижные части (колеса, тормоза, шарниры) необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их правильном функционировании.

Любые отсутствующие, изношенные или сломанные детали необходимо заменять немедленно.

Необходимо перестать использовать коляску до того, как замена будет произведена. Необходимо использовать детали только оригинального производителя. При необходимости свяжитесь с службой поддержки Joovy.

Уход

Тканевые детали коляски можно протирать, используя хозяйственное мыло или мягкое моющее средство с теплой водой при помощи губки или тряпки. Дайте ткани полностью высохнуть перед дальнейшим использованием.

Каркас и колеса должны быть всегда чистые и без грязи, особенно после прогулок в дождь, снег или другие неблагоприятные погодные условия. Используйте губку или влажную тряпку с теплой водой, хозяйственным мылом или мягким моющим средством, чтобы помыть колеса после использования.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТСЯ

Мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены покупкой данного продукта. Если у вас возникнут трудности при сборке или эксплуатации данного продукта или если у вас появятся вопросы, свяжитесь с нашим Отделом по работе с клиентами

