


Lillaland[®]

Кроватка для новорожденного
4 в 1 Lilla Aria

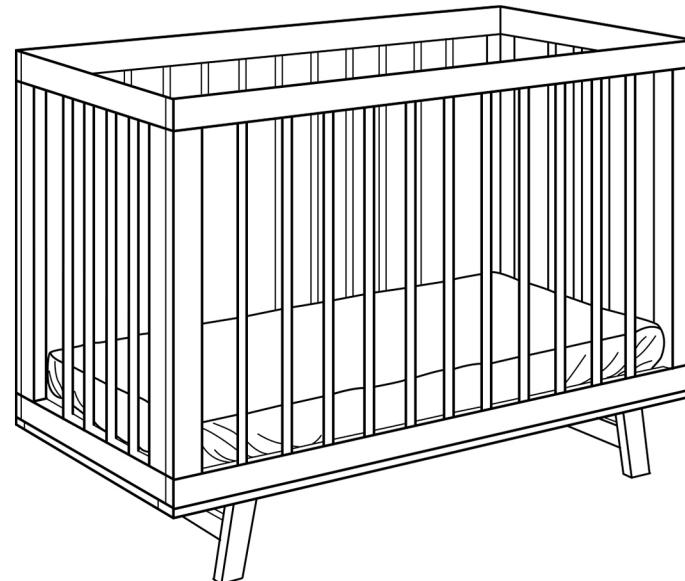

Инструкция по сборке
и эксплуатации

Добро пожаловать в мир Lillaland®!

Вы держите в руках инструкцию по эксплуатации детской кроватки, а значит, совсем недавно, вы вступили в ряды молодых и любящих родителей!

От всего сердца поздравляем вас с таким чудесным событием!

Мы, Lillaland®, стараемся воплощать ваши мечты о безупречном стиле, соединенном с самыми требовательными нормами качества и безопасности.

Кроватка 4 в 1 Lilla Aria — это настоящий продуманный минимализм. Простой, красивый и надежный спутник вашего малыша с рождения до 4 лет.

За безопасность ребенка отвечают натуральные материалы, более массивный и потому устойчивый каркас кроватки и стенки из надежных круглых реек, идеальных для захвата детскими ручками.

Удобство использования обеспечивают три комфортных положения ложа по высоте, продольный маятник в качестве дополнительной опции и съемный бортик (входит в комплектацию кроватки), который позволит подросшему малышу самостоятельно залезать в кроватку.

Характеристики кроватки 4 в 1 Lilla Aria:

- * для детей с рождения до 4 лет;
- * размеры спального места 120*60 см;
- * 3 основных уровня высоты спального места (высота основных уровней от верхнего бортика: 35см, 55см, 75см) + 1 дополнительный уровень;
- * выполнена из массива березы;
- * в комплект входит универсальный защитный бортик (используется с 2 лет) и обеспечивает свободный доступ в кроватку и безопасный сон подросшего малыша;
- * окрашена безопасной водоэмульсионной краской;
- * Максимальная нагрузка 50 кг;
- * Вес кроватки 31,7 кг;
- * Расстояние между рейками 7,5 см;
- * Внешние размеры 126x66x95 см;
- * Гарантийный срок 3 года.

Предупреждения

Детская кроватка 4 в 1 Lilla Aria предназначена для детей от рождения до 4 лет (весом не более 50 кг).

Сборка кроватки должна осуществляться только взрослыми людьми после ознакомления с инструкцией по сборке. Следите, чтобы ребенок находился на достаточно безопасном расстоянии и не мог взаимодействовать с частями изделия или крепежными элементами.

Не начинайте использование изделия, если какие-либо части изделия повреждены или отсутствуют.

Перед началом эксплуатации кроватки убедитесь, что все составные части установлены в строгом соответствии с инструкцией по сборке, а все винты и крепежные элементы плотно затянуты.

ВАЖНО: Плохо закрепленные детали могут привести к травмам у ребенка!

Не используйте детали и элементы сторонних производителей.

При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.

Уход и хранение

- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой мягкой ткани. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.
- Рекомендуется использовать изделие в закрытом помещении при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель.
При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.

• Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.




Перед началом сборки

Удалите все элементы упаковки с собираемых деталей.


Протрите все деревянные детали - на них может быть мебельная пыль или технические загрязнения.

Совет: В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут!


Комплект поставки

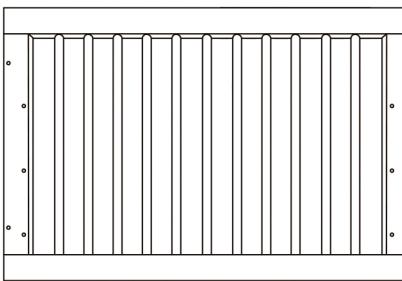

Решетка большая 2 шт (a)

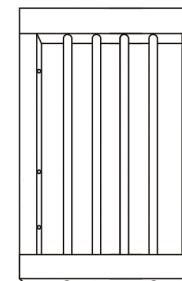

Решетка малая
2 шт (b)




Ножки кроватки
2 шт (e)




Царги поперечные 2 шт (c)





Царги продольные 2 шт (d)

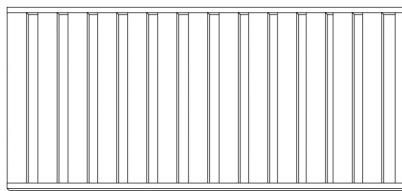

Реечное дно кровати 1шт (f)

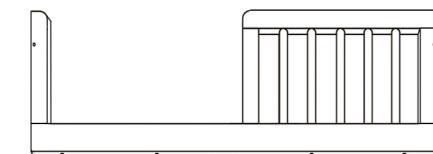


Универсальный бортик
для подросшего ребенка
1шт (g)

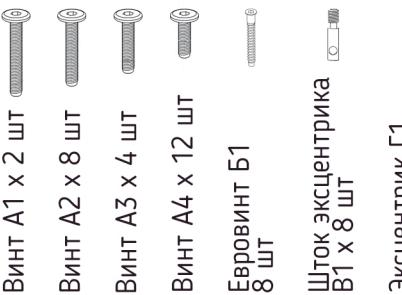


Фиксаторы уровня
высоты 2 шт (i)

Вам понадобятся:

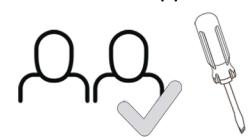

1 шаг

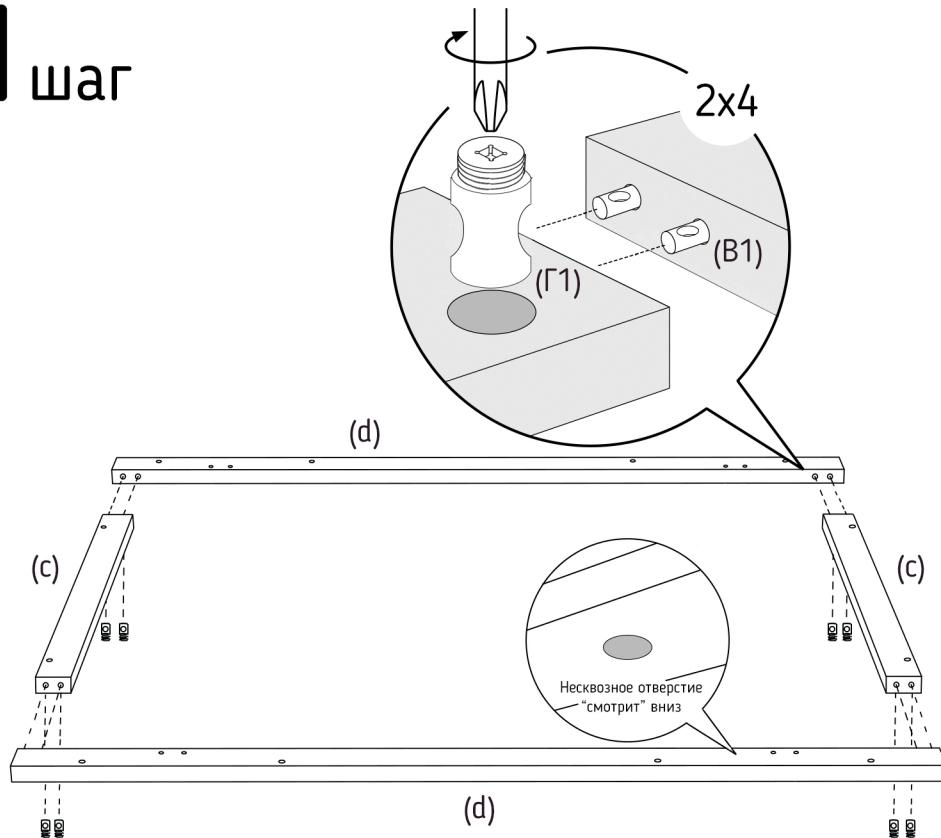

Перед началом сборки убедитесь, что несквозные отверстия на продольных царгах (d) расположены снизу – они нужны для монтажа маятникового механизма (дополнительная опция).

В отверстия, расположенные на боковой поверхности продольной царги (d) вкрутите шток эксцентрика (B1) таким образом, чтобы сквозное отверстие штока эксцентрика “смотрело” вверх.


В отверстия, расположенные на нижней поверхности поперечной царги (c) вставьте эксцентрик таким образом, чтобы в отверстие эксцентрика (Г1) свободно входила верхняя часть штока, вкрученного в продольную царгу (d).

Закрутите резьбу эксцентрика отверткой или шестигранным ключом, чтобы закрепить шток в эксцентрике.

На поперечных царгах: с каждой стороны по 2 отверстия для установки эксцентриков.

На продольных царгах: с каждой стороны по 2 отверстия для установки штоков.

2 шаг

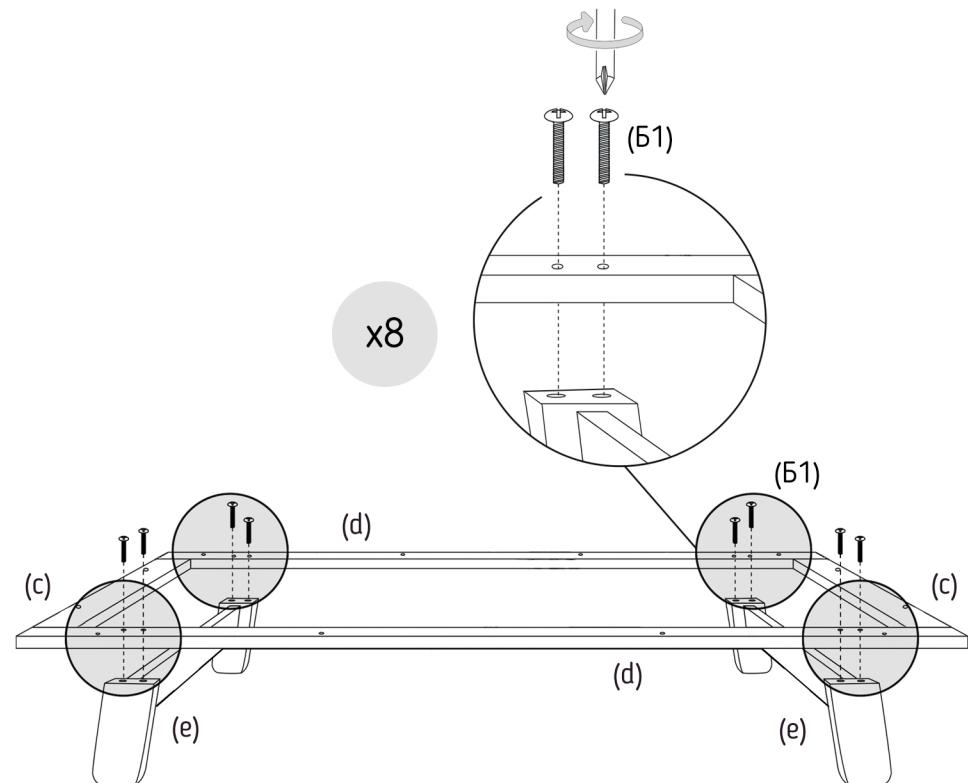


Совместите двойные отверстия на продольных царгах (d) и ножках кроватки (e) таким образом, чтобы угол наклона ножек был направлен “наружу”.

Соедините продольные царги и ножки кроватки евровинтами (B1). Для данного шага сборки вам потребуется отвертка.

В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут!

3 шаг

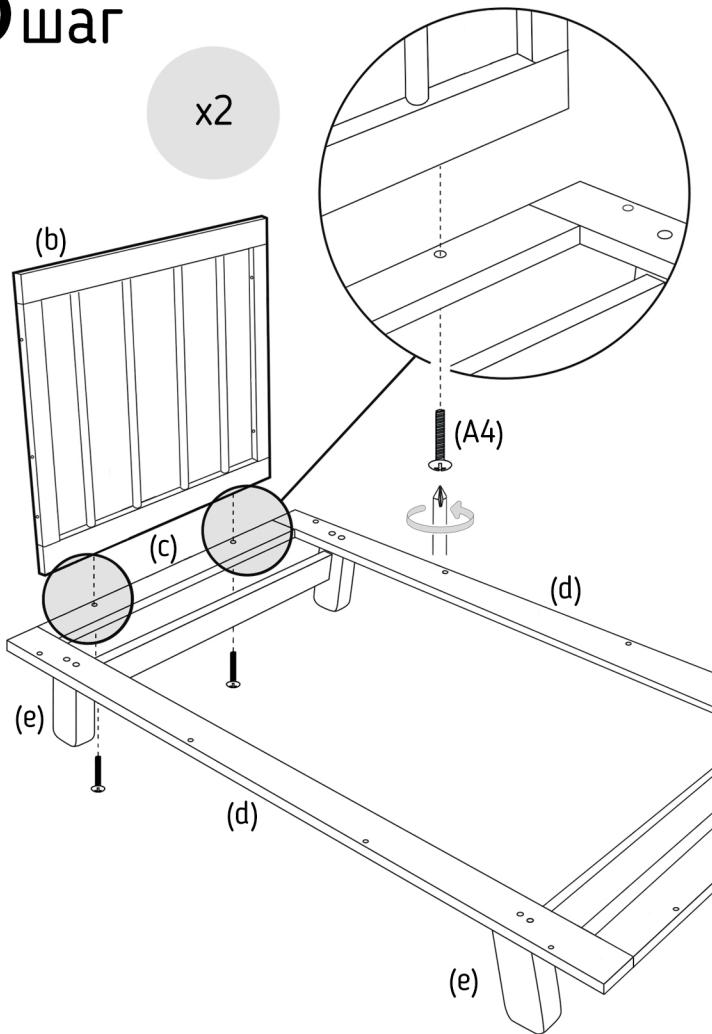


Совместите отверстия на верхней поверхности поперечной царги (c) с отверстиями на нижней поверхности малой решетки (b). С помощью винта (A4) зафиксируйте малую решетку (b) с обеих сторон.

Для установки противоположной малой решетки (b) повторите данные действия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Все логотипы торговой марки Lillaland® должны смотреть “наружу”.

НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ ВИНТЫ ДО ПРЕДЕЛА - ИХ МОЖНО ПОДТЯНУТЬ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СБОРКИ. ЧРЕЗМЕРНОЕ ЗАКРУЧИВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФОРМАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ИЛИ ОТВЕРСТИЙ.

4 шаг

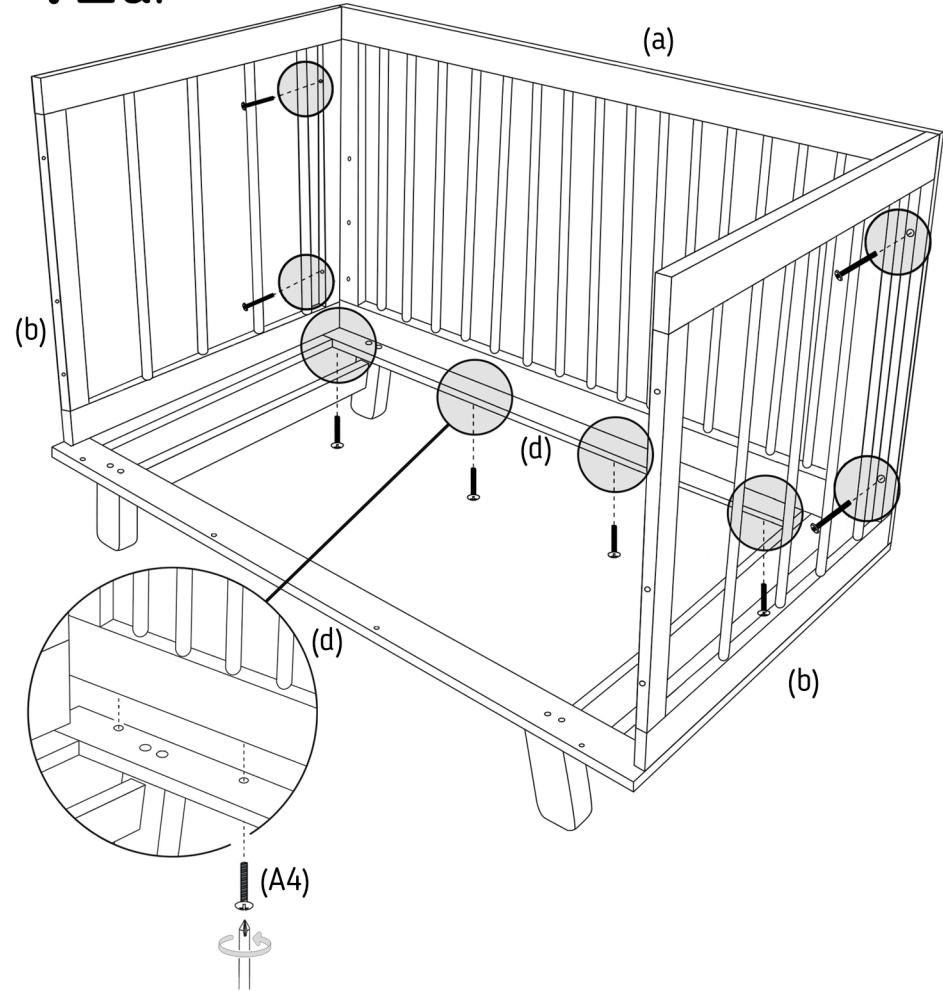


Установите на основание одну из больших решеток (a) и с помощью винтов (A4) соедините ее с продольной царгой (d) (4 винта) и с обеими малыми решетками (b) (по 2 винта с каждой стороны).

На данном этапе вам потребуется посторонняя помощь.

Для установки второй большой решетки повторите данный шаг с противоположной стороны.

В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут.


5 шаг

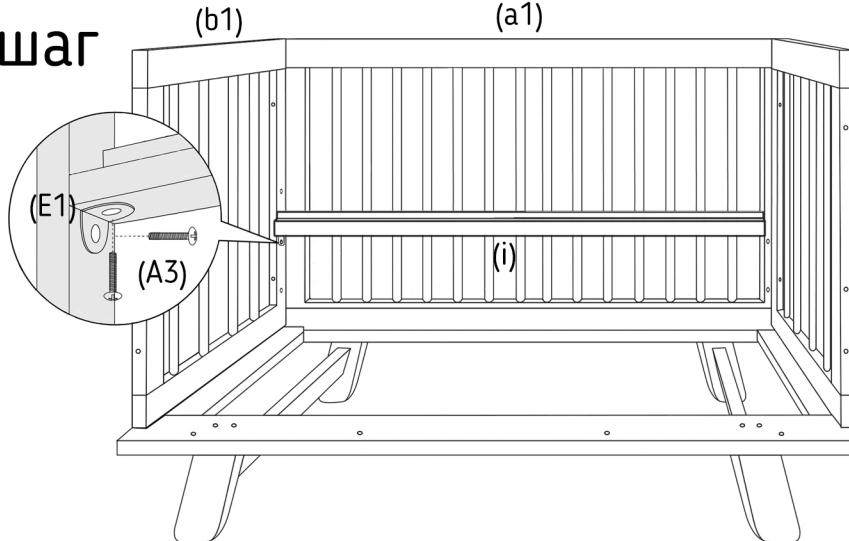

Кровать Lilla Aria имеет 4 уровня высоты спального дна. На данном этапе сборки, вы можете разместить реечное дно прямо на царги кровати (без установки фиксаторов уровня высоты). Если выбранный вами уровень высоты спального места выше – продолжайте сборку по инструкции ниже.


Ориентируясь на высоту отверстий на внутренней стороне малой решетки (b1) выберите подходящий уровень высоты спального места. Совместите нижнее отверстие проушины (E1) с выбранным отверстием и зафиксируйте проушину винтом A3.

Совместите отверстие на нижней поверхности фиксатора уровня высоты спального места с верхним отверстием проушины и зафиксируйте винтом A3. Повторите действия для противоположной стороны фиксатора и все действия данного шага для второго фиксатора.

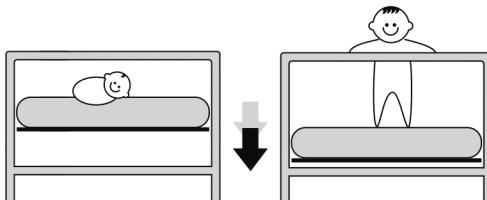

Выбирайте высоту установки фиксатора для основания под матрас руководствуясь правилом: “чем старше ребенок, тем ниже уровень высоты матраса”. Использование нижнего уровня обезопасит подросшего малыша от выпадения из кроватки в период, когда ребенок научится сидеть и вставать на ножки.

6 шаг

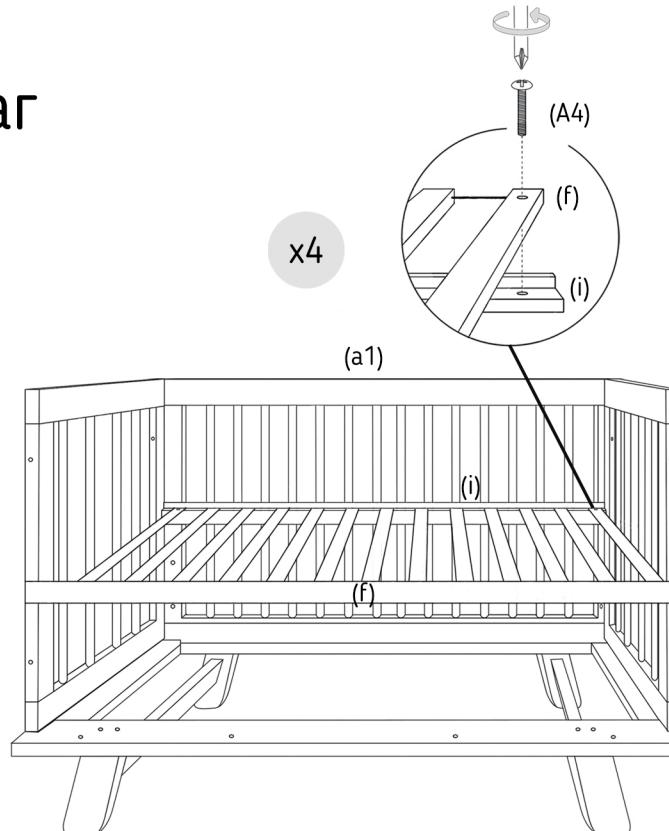


Положите реечное дно (f) поверх фиксаторов уровня высоты (i) и совместите отверстия во внешних углах решетки (f) и верхней поверхности фиксаторов (i). Соедините реечное дно с фиксаторами уровня высоты с помощью саморезов (Ж1). **Вы можете использовать кровать без одной установленной большой решетки в качестве приставной колыбели к родительской кровати. В таком случае, убедитесь, что уровень высоты спального ложа ребенка совпадает с высотой матраса кровати.**

После завершения данного шага кроватка Lillaland® Lilla Aria собрана и может использоваться для новороденного малыша. Однако, примерно, с 2 лет вы можете использовать кроватку с универсальным бортиком (входящим в комплект).

В ходе сборки закручивайте болты лишь на несколько оборотов, не стягивая до конца. Все болты можно подтянуть после того, как вся кроватка будет собрана и все отверстия совпадут.

7 шаг

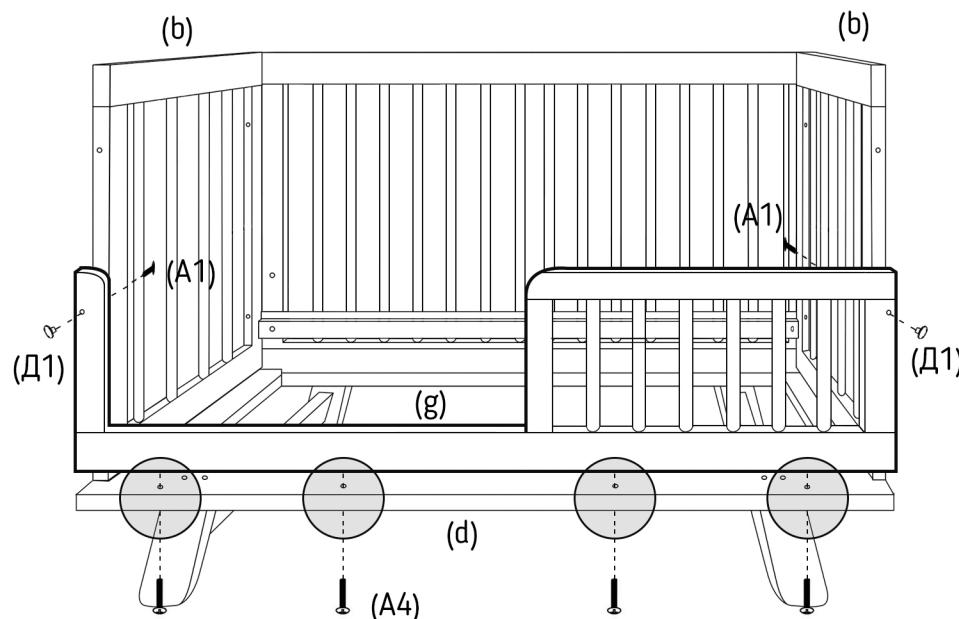

Установка универсального бортика для подросшего ребенка:

Снимите большую решетку с той стороны, где в торцах малых решеток (b) располагается 3 отверстия (а на противоположной стороне - 2).

Универсальный бортик (g) можно установить любой из сторон бортика. Совместите 4 отверстия в нижней части бортика (g) и верхней части продольной царги (d) и соедините их винтами (A4) так, как описано в шаге 4.

В отверстие в верхней части бортика установите гайку Эрикsona (Д1) с наружной стороны, а с внутренней стороны вкрутите винт (A1) через среднее отверстие в торце малой решетки (b).

Повторите действие с противоположной стороны бортика.

Использование универсального бортика позволяет пользоваться кроваткой до достижения ребенком возраста 4 лет.

Сделано в России

Изготовитель: ООО "Темпик"

Адрес: 603132, Нижний Новгород, ул. Адмирала Макарова, д.1.

Заказчик: ООО "ЮНИ ГРУП"

Адрес: 127521, Москва, 12й проезд Марьиной рощи д.8 стр.2.

Тел.: 8-800-555-39-23. Эл. почта: service@infania.ru

www.infania.ru